

●対象製品 AG1-S1(Sonic S), AG1-S2(Sonic)



このたびは、Sonic (ソニック) ポストをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

● 末永くご愛用いただくために、本書をよくお読みいただき正しい施工、使用をお願いいたします。

● 商品到着後は、**すみやかに検品**をお願いいたします。

本体に傷、付属品の不備などございましたら**商品到着後10日以内**にご連絡ください。

<各部名称>

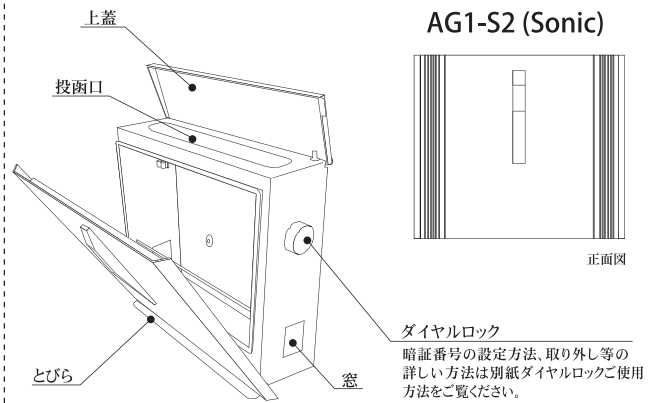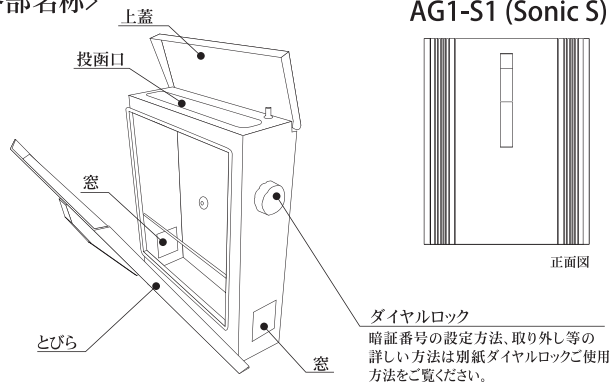

付属品

- ステンレス木ネジ 5mm×40mm 4本
- ワッシャー 4個
- プラグ L 40mm 4個

● ダイアルロック

暗証番号の設定方法、取り外し等の詳しい方法は別紙ダイアルロックご使用方法をご覧ください。

ご準備いただくもの

- プラスドライバー(短めのもの)
- ペン
- 電動ドリル
- ドリル刃 (φ8)
- 万能接着剤

■ 壁面へのお取付方法





取付作業は、施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。※お客様ご自身で取り付けをされる場合はポストが重いので二人以上で作業を行われることをお勧めします。
壁面に凹凸がある場合は市販のスペーサーなどを使用し取り付けてください。※上蓋が壁にあたり開閉がスムーズにできなくなる恐れがあります。

取付前に
チェック!

必ずとびらの開閉スペースを確保して位置を決め、鍵(ダイアルロック)のダイヤルの見えやすい位置も同時に考慮し取り付けてください。

1 下図を参考に壁面の取りつきたい位置にペン等でネジ位置に印をつけます。

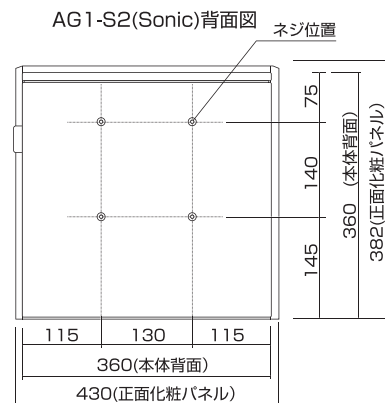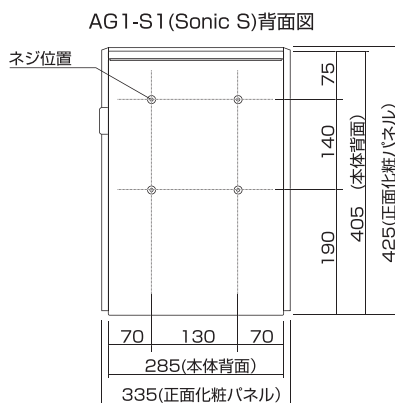

2

印をつけた場所にドリルで8φ、深さ40mmの穴をあけます。


※穴の中の削りカス等は取り除いてください。




3

ドリルで開けた壁面の穴に万能接着剤を流し込みます。

プラグを奥まで差し込みます。
※溢れた接着剤は必ず拭き取ってください。

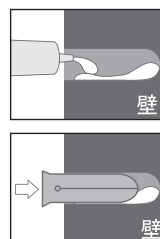

プラグの効果

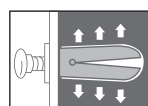


木ネジをねじ込むことでプラグが開き、壁から木ネジが抜けにくくなります。

4

壁面の穴に合わせ木ネジをねじ込みます。

- ※ 2人での取付作業をお勧めします。
- ※ 内部に傷をつけてしまう場合がございますので、電動ドライバーを使用しないでください。


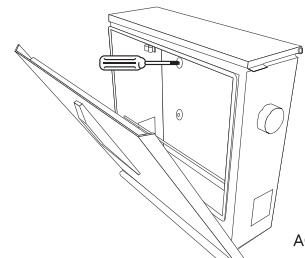


●対象製品 AG1-S1 (Sonic S), AG1-S2 (Sonic)

このたびは、Sonic (ソニック) ポストをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

製品を安全に正しく、永くご愛用いただくために、ご使用前にこの説明書を必ず最後までお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。


<各部名称>

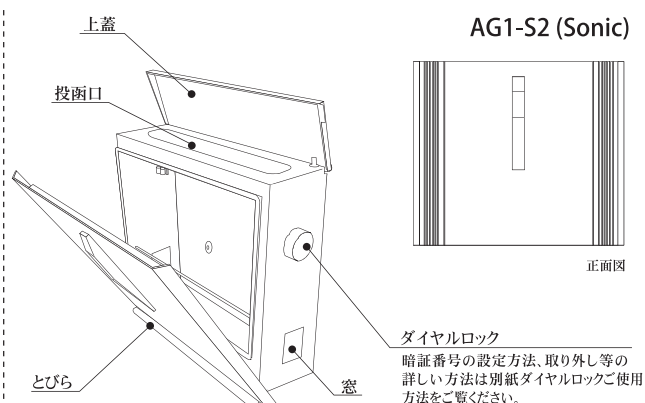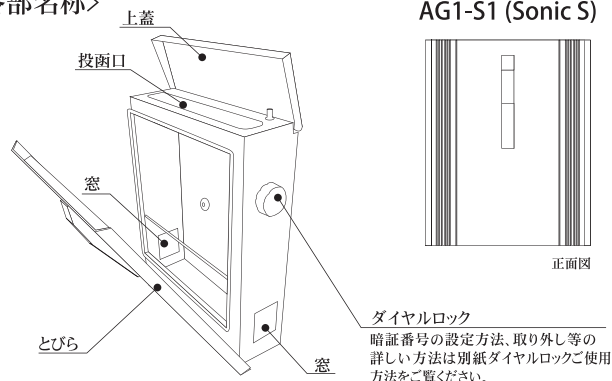

■ ご使用方法


投函

郵便物、新聞などを投函する際は上蓋を上げ
中にお入れてください。

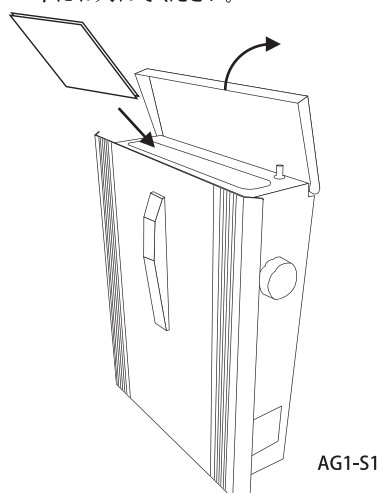

取り出し

お取り出しの際は側面のダイヤルロックを解錠し、
とびらを手前に開けてお荷物を取り出してください。

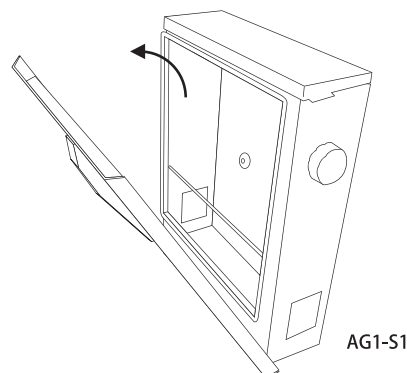

※設定番号を他人に見られないようOPEN時は設定番号以外の番号に乱してください。
※防犯安全上、お荷物を取り出した後は必ず施錠をしてください。
※暗証番号の設定方法については別紙ダイヤルロックの取扱説明書をご覧ください。
※暗証番号は別紙ダイヤルロック取り付け取扱い説明書内の暗証番号控え欄などに
控えて家の中に保管するなどして管理してください。

お手入れ方法

本製品はステンレス製ですが傷等により塗装が剥がれるともらいサビの原因になります。
また、使用状況や取付場所の環境、経年によって、サビが発生する可能性があります。
永くご愛用いただくために定期的なメンテナンスを行ってください。

砂ぼこり・油等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませて拭き取ってください。
汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいにふき取ってください。

※強くこすると傷がつく場合がございますので、軽く拭きとるようにしてください。

① お手入れ時の注意

- ✕ 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷を付ける場合がございますので使用しないでください。
- ✕ シンナーや塩素系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるので、使用しないでください。
- ✕ タワシ・硬いスポンジは本体表面に傷を付ける場合があるので使用しないでください。
- ✕ 清掃のためにポスト本体にホースなどで直接水をかけないでください。※内部に水が浸入する場合があります。

ダイヤルロック使用説明書

この説明書には防犯安全上大切な情報が書かれております。
暗証番号と一緒に大切に保管してください。

施主様保管用

ダイヤルロック各部名称・説明

<正面図>

開閉ツマミ

ダイヤル

※出荷時は「000」で開錠します。

ダイヤル設定ボタン


防水規格 IP×5対応

<側面図>


カム

施錠・開錠方法

施錠位置

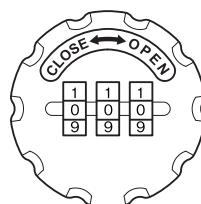

開錠位置

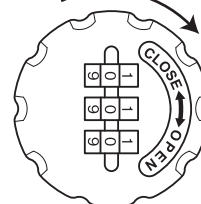

時計回りにツマミを回すと開錠します。

※ポストのトビラを開け閉めの際は必ず開錠した状態で行ってください。

暗証番号設定の際にピン状のもの(φ3mm以下)が必要です。ご準備ください。

暗証番号の設定方法

数字 3 桁の任意の番号に設定できます。出荷時は「000」に設定されています。

1


ツマミを施錠位置 (CLOSE)にし、暗証番号が
あっている事を確認します。

2

ダイヤル設定ボタンを
ピン状のもの(φ3mm以下)で
押した状態のままで任意の
暗証番号 (000 ~ 999) に
合わせます。

3

ピンを抜けば設定完了です。

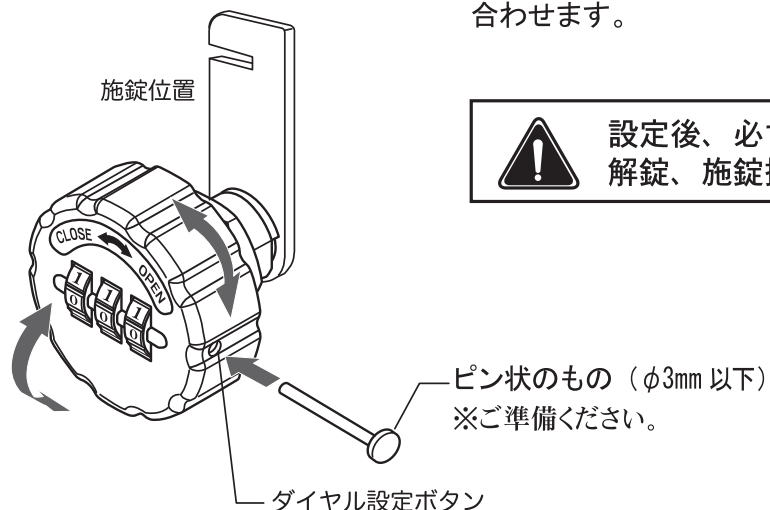

設定後、必ず指定した番号での
解錠、施錠操作が行えるかご確認ください。

暗証番号控え ※大切に保管してください。



※ 必ず 暗証番号設定をしてください。
本紙に番号を控え、大切に保管してください。

暗証番号の変更は、ツマミが施錠位置にあり暗証番号が合っている状態でのみ変更可能です。

安全に正しく永くご愛用いただくために...

- 分解、改造を行わないでください。
- ツマミ、止め金部に過剰な負荷をかけないでください。破損・回転摺動等に支障が発生します。
- 永くご愛用いただくため、また安全にご使用いただくために定期的に点検・清掃を行ってください。
- メンテナンス時にツマミ回転部に潤滑剤を注入いただくと永くご使用いただけます。
- 設定されました暗証番号は本紙に控えていただき、大切に保管ください。