


この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 壁面の素材が異なると取り付け方法も変わります。(状況に合わせて補強を行ってください。)
- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 錆の原因となりますので、ポスト本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。
又、リシン等の塗料がかからないようにしてください。
- ポストの前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行い不都合がないか確認してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。



■ 本体概略図 ※図はNA1-5DKタイプです。


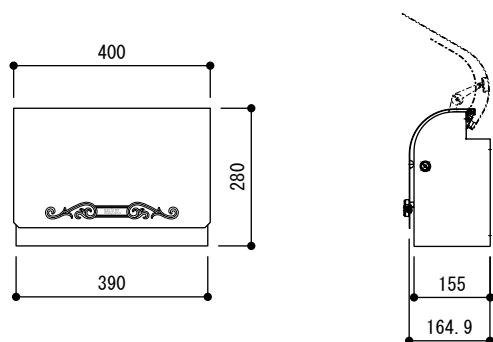


No.	同梱部品	数量	単位
1	取付ボード	1	枚
2	防水ワッシャー	4	個
3	平ワッシャー M5	4	個
4	平ナット M5 *	4	個
5	トラス頭タッピングネジ (M5×40)	4	本
6	カールPCプラグ (7×35)	4	本
7	キー	2	枚

■ 施工手順


① 壁面への穴あけ

取付ボードの「上」シール側を上方向にセットする。
取付穴を利用しケガキを行う。*
取り付け部4ヶ所の指定位置で、壁(RCの場合)
に振動ドリルで穴(φ7、深さ35mm)をあけ、
カールPCプラグを差込みハンマーで打ち込みます。

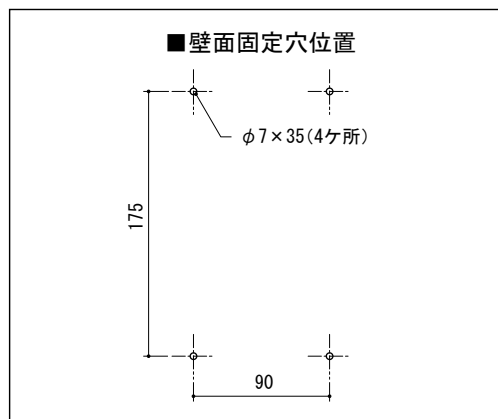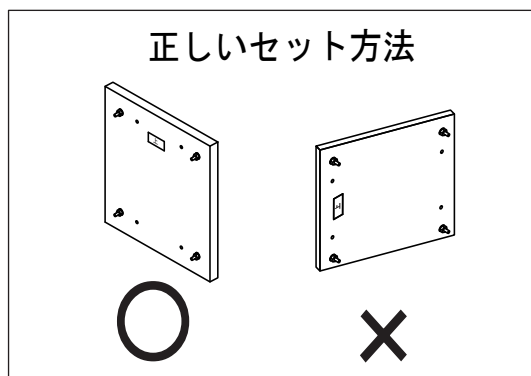

注意!!

施工の際、壁面に当たらない様
取り付けに注意してください。

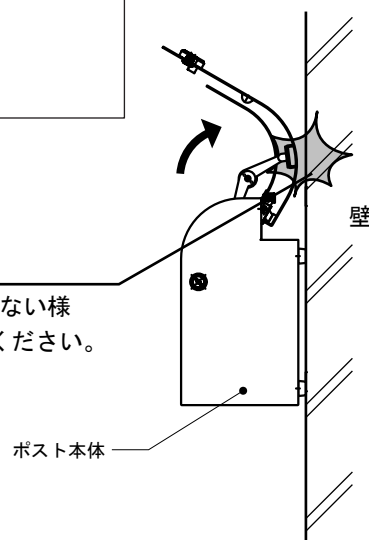

② 取付ボードの固定

ボードの上下左右に注意し、取付ボードを
トラス頭タッピングネジ (M5×40) 平ワッシャーM5
で固定します。(4ヶ所)

③ ポスト本体の固定

取付ボードのボルト(4ヶ所)にポストをはめ込み、
防水ワッシャー、平ナットM5で固定します。(4ヶ所)

