

取付説明書

ディーズサイン モダンコレクション M-01/M-02

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆接着剤の養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着した接着剤は速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。



梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。


接着剤はコンクリート、金属用のものを使用してください。
変成シリコン樹脂系接着剤がおすすめです。

- ・セメダイン PM165R
- ・コニシ ボンド高性能コンクリート用


名 称	数 量
サイン	1
取扱説明書	1
取付説明書	1
保証書	1

■施工手順 [コンクリート壁に取付ける場合]

- [1] サインを取り付ける位置を決定します。
- [2] サインを壁に当ててボルト位置を壁に
けがきます。(図1)
- [3] 振動ドリルで取付穴位置に穴を開けます。
(160mmピッチ、φ8、深さ40mm以上)
- [4] コンクリートボンドを
穴に充填してから
サインの脚を差し込みます。(図2)
サインのずれ・落下防止のため、
コンクリートボンドが硬化するまで
しっかり養生してください。
- [5] はみ出したコンクリートボンドを
ふき取ります。

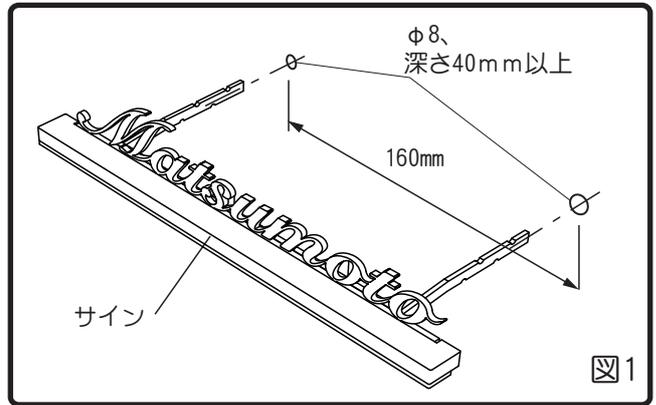



◆納まり参考図

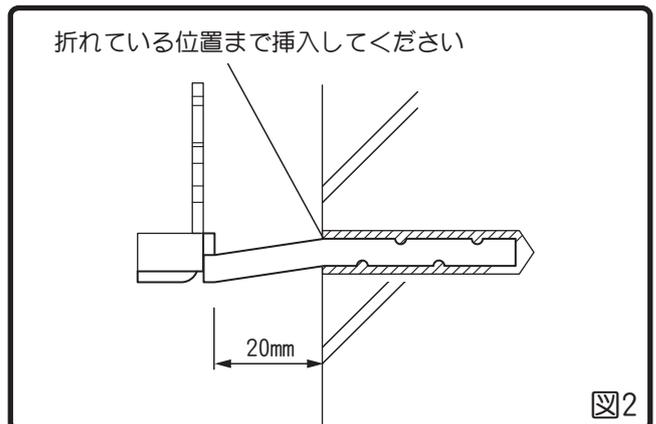


■ 施工手順 [ファンクションティンバーに取付ける場合] ※必ずエポキシ接着剤を使用して下さい。

- [1] サインを取り付ける位置を決定します。サインをファンクションティンバーに当てて脚の位置を壁にけがき、ドリルで穴を開けます。(160mmピッチ、φ8、深さ35mm) (図3)
- [2] 取付穴周囲にパッチを貼ってください。(図4) ※パッチはファンクションティンバーに同梱されています。

◆ 納まり参考図

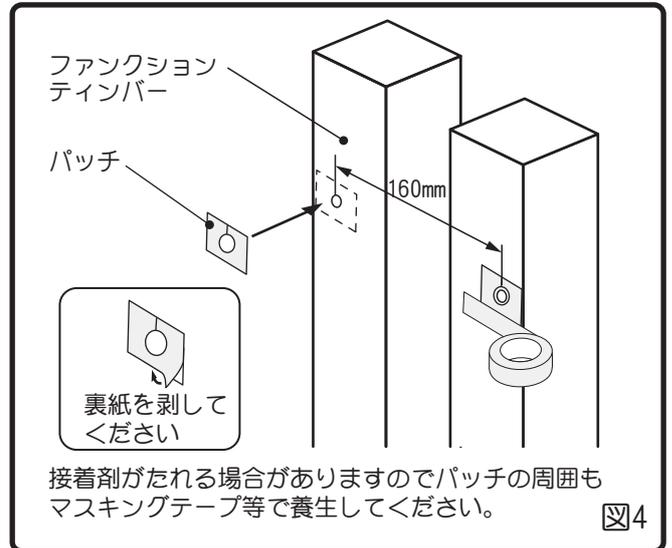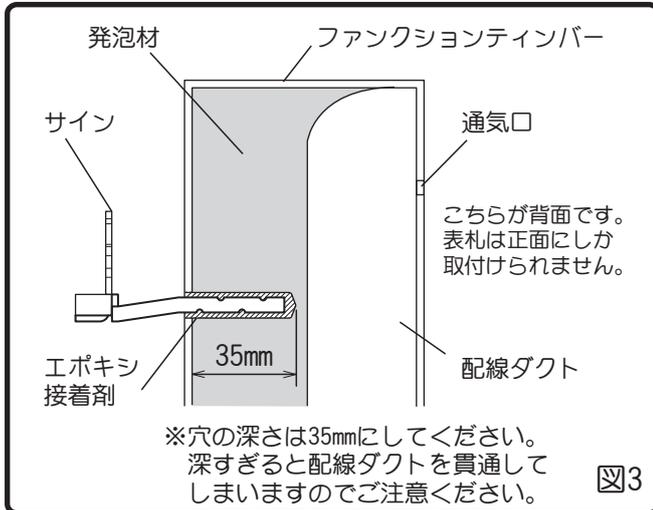

- [4] サインの脚にマスキングテープを貼ります。(図5)
- [5] 2液性のエポキシ接着剤を割り箸等で、穴の内側とサインの脚に丁寧に塗布して穴に差し込みます。
- [6] サインがずれないように、テープ等でしっかり養生してください。
- [7] 接着剤がたれない程度に固まったら、はみ出した接着剤とともにマスキングテープとパッチを剥がしてください。

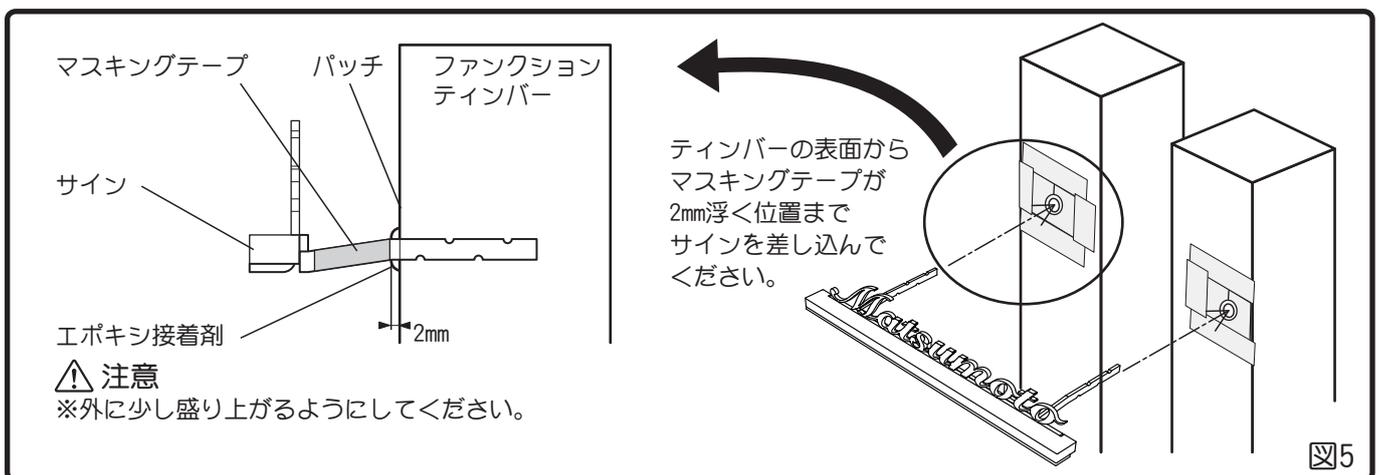

注意 ※接着剤が完全に硬化してしまうとマスキングテープやパッチが剥がれにくくなります。ご注意ください。

工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- 保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DHM-IM1
2015.07A